

A8

Descrição

Suma Crystal A8 é um secante concentrado de espuma reduzida, para máquinas de lavar louça, que actua na prevenção anti-calcário.

Propriedades

Suma Crystal A8 é um aditivo secante concentrado ácido. Foi especialmente formulado para ser utilizado numa vasta gama de máquinas de lavar louça. O produto contém uma mistura de tensoactivos de espuma reduzida para uma secagem rápida sem deixar manchas, controlando ao mesmo tempo a quantidade de espuma na máquina de lavar louça. Também contém agentes de prevenção contra a formação de depósitos calcários, que evitam o aparecimento de incrustações em águas de dureza média a dura.

Benefícios

- Garante uma secagem rápida
- Obtenção de resultados sem deixar vestígios de manchas
- Indicado para águas duras devido aos agentes de prevenção contra o calcário

Instruções de utilização

Suma Crystal A8 é normalmente doseado automaticamente na última água de enxaguamento das máquinas de lavar louça, a uma concentração de 0.2-0.5 ml/l a temperaturas de 70 - 80 °C, com o equipamento doseador automático da Diversey, pode ser doseado através de bombas doseadoras integradas na própria máquina, onde será feita a respectiva calibração. Também pode ser aplicado manualmente no reservatório do secante em máquinas de lavar louça mais pequenas.

Os níveis de dosagem são determinados segundo as condições locais.

Dados técnicos


Aspecto	Líquido verde transparente
pH a puro	1.5
Densidade relativa a 20 °C	1.04

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de Segurança.

Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.

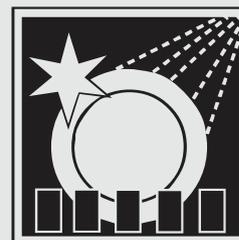

Suma Crystal

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, **Suma Crystal A8** pode ser usado em quase todos os materiais normalmente encontrados numa cozinha.

O produto puro é corrosivo em latão e cobre. Não dosear o produto fazendo a picagem antes da caldeira e tentar evitar a utilização de tubos de cobre/ligas de cobre ou então utilizar um ponto de injeção em aço inox.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7100