

Oxivir Plus

Oxivir Plus: Detergente desinfectante de largo espectro

Descrição

Oxivir Plus da Diversey é um detergente desinfectante concentrado para utilização em superfícies duras resistentes à água e a ácidos e também pode ser usado em algumas superfícies têxteis.

Propriedades

Formulação ácida à base de peróxido de hidrogénio.

Eficaz contra um largo espectro de microrganismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e leveduras.

Poder de limpeza efectivo.

Sem perfume.

Baseado na tecnologia patenteada AHP (peróxido de hidrogénio acelerado).

Benefícios

Limpa e desinfecta num só passo, reduzindo assim o tempo de trabalho.

Testado de acordo com diversas normas europeias e aprovado como desinfectante de largo espectro - bactericida, virucida, fungicida e leveduricida.

Excelente poder de limpeza, com um acabamento sem deixar marcas devido ao seu pH ácido.

Adequado para superfícies duras resistentes à água e a ácidos e para algumas superfícies têxteis.

Seguro para os utilizadores.


Seguro para o ambiente. Os agentes activos dão origem a água e oxigénio.

Adequado para usar em diferentes áreas de aplicação, incluindo áreas de alto risco como a área hospitalar.

Instruções de utilização

Doseamento:

Limpeza e desinfecção: 3.5% (35ml por 1l de solução)

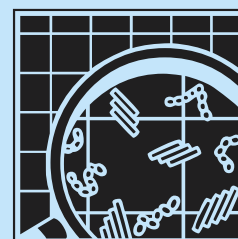

Oxivir Plus

Aplicação:

Limpeza e desinfecção com pulverizador:

1. Remover sujidade grosseira.
2. Aplicar a solução nas superfícies e deixar actuar durante, pelo menos, 5 minutos.
3. Limpar com um pano embebido em **Oxivir Plus**.
4. Enxaguar, se necessário.
5. Secar ou deixar secar ao ar.

Limpeza e desinfecção com balde:

1. Remover sujidade grosseira.
2. Aplicar a solução com um pano/mopa.
3. Deixar actuar durante, pelo menos, 5 minutos.
4. Secar ou deixar secar ao ar.

Nota: Para situações específicas como surtos de contaminação, derrames de fluídos corporais, e outras situações de risco, deverá consultar os Procedimentos de Prevenção e Controlo com **Oxivir Plus**.

Importante: Não usar água quente. Não misturar com outros produtos químicos. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido amarelo transparente
Densidade relativa [20°C]:	1.029
pH a 3,5%:	1.8 +/- 0.5
pH puro:	0.5

Estes valores são típicos e não devem ser considerados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança. Armazenar na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Reage com substâncias oxidáveis.

Compatibilidade do produto

Quando aplicado de acordo com as instruções de utilização, o **Oxivir Plus J-flex** da Diversey é indicado para todos os materiais, não sensíveis a ácidos, normalmente encontrados.

Informação microbiológica

Eficácia comprovada de acordo com os seguintes referenciais: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 e EN13727.

Diversey Portugal Unipessoal Lda

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6, 8, 10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000

www.diversey.com