

TASKI Sprint Degerm

Produto de limpeza & desinfecção, premium

E2e

Descrição

Produto com acção bactericida e fungicida para limpeza e desinfecção de superfícies duras e pavimentos, em áreas de risco médio.

Propriedades

- Combinação bem equilibrada dos ingredientes de limpeza e desinfecção
- Eficaz contra microrganismos

Benefícios

- Elimina e remove efectivamente microrganismos, ex: gram-positivos e gram-negativos, bactérias e fungos
- Limpa e desinfecta simultaneamente
- Indicado para todas as superfícies duras resistentes à água
- Também indicado para desinfecção de alcatifas

Instruções de utilização

Dosagem:

Dosagem recomendada pela DGHM: 150ml para 10 l de solução fria (1.5%) com uma hora de tempo de actuação
ou
100ml para 10l de solução fria (1%) com 4 horas de tempo de actuação

Preparação da solução: Através da bomba doseadora TASKI:
40ml (2 doses) para 4L (1%) resp.
60ml (3 doses) para 4L (1.5%) de solução fria

Aplicação:

Superfícies acima do pavimento:

Dosear o produto, com um pano limpo aplicar a solução e limpar, enxaguar se obrigatório e deixar a superfície/objecto secar ao ar.


Pavimentos:

Pavimentos duros: Dosear o produto e aplicar generosamente usando um aplicador de desinfectante ou mopa. Deixar o pavimento completamente molhado durante 5 minutos, no mínimo, e enxaguar se obrigatório. Deixar secar ao ar.

Alcatifas: Fazer a injeção-extracção da alcatifa com uma solução a 1 % de **Sprint Degerm**; enxaguar se obrigatório.

Importante:

Não usar água morna. Não misturar com outros produtos. Não usar em superfícies sensíveis à água.

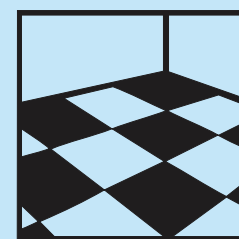

TASKI Sprint Degerm

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido ligeiramente amarelo, transparente
- Densidade relativa [20°C]: 1.02
- pH-puro: 10.5 – 11.5

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Informação.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original; afastado de temperaturas extremas.

Aprovação

Prof. Dr. med H.-P. Werner, Schwerin datado de 01.02.2002

Dipl.-Biol. R. Zschaler, Hamburg datado de 20.09.2002

Listagem DGHM: emitida em 2004; certificado DGHM a ser emitido no Q2 2005

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000