

Suma Shine

Renovador e Desincrustante de vários materiais, incluindo plástico

Descrição

Suma Shine K2 é um pó renovador / branqueador especialmente formulado para a obter uma excelente remoção de manchas renitentes em chávenas, louça e plásticos.

Propriedades

Suma Shine K2 é um pó alcalino indicado para a renovação / branqueamento de todos os tipos de sujidades renitentes. Contém uma mistura de agentes inibidores da formação de depósitos calcários e substâncias alcalinas para a remoção de comida ressequida de chávenas, e louça. A formulação também contém oxigénio activo para a remoção eficaz de manchas de chá, café e fruta. Pode ser utilizado também para a remolha de material plástico.

Benefícios

- Remove nódoas de tanino renitentes
- Remove com eficácia resíduos de comida queimada e amido.
- Pó solto fácil de utilizar
- Indicado para todas as superfícies normalmente encontradas numa cozinha.

Instruções de utilização

1. Encher um reservatório com água quente (40-50 °C)
2. Adicionar 10-20g de **Suma Shine K2** por litro de água (1 concha ~ 125 g)
3. Colocar os utensílios na solução durante 15 - 30 minutos, dependendo do grau de sujidade
4. Lavar os utensílios na máquina de lavar louça, como habitualmente

Para evitar danos possíveis, não deixar utensílios de plástico e porcelana pintada mais de 30 minutos.

Dados técnicos

Aspecto	Pó branco
pH solução a 1%	11.5
Densidade (Kg/l)	1.04

Os dados acima descritos correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento


Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas e humidade.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização o **Suma Shine K2** pode ser usado em quase todos os materiais normalmente encontrados numa cozinha. Não utilizar em materiais sensíveis a alcalinos tais como o cobre e o latão.

K2

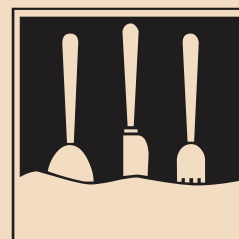

Suma Shine

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000